

TARKASTUSLUUKKU

FI


Asennusohje, mallit: PTL | PTLS | PTLMS

Tarkastusluukku voidaan asentaa rakennuksen sisätiloihin joko seinä- tai kattorakenteeseen. Patentoitu pikakiinnitys sopii levyrakenteeseen, jonka paksuus on 1–26 mm. Luukun voi vaihtoehtoisesti asentaa kiinteästi myös runkorakenteeseen.



PIKAKIINNITYS LEVYRAKENTEeseen (1–26 mm)


1. Merkitse tarkastusluukun paikka ja tarkasta ristimitta huolellisesti. Leikkaa aukko oikeaan kokoon.
2. Aseta luukku paikalleen auki-asennossa. Huomioi kannen paino erityisesti kattoasennuksissa – tue kantta estääksesi hallitsemattoman avautumisen.
3. Varmista, että kehys asettuu tiiviisti levyypintaa vasten. Käännä pikakiinnikkeet seinälevyn taakse esimerkiksi ruuvitaltalla. Pikakiinnikkeet kiristyvät sitä enemmän, mitä pidemmälle niitä käännetään. Suosittelemme kaikkien kiinnikkeiden käyttöä.
4. Sulje lopuksi luukun kansi ja varmista, että kehys asettuu tiukasti levyä vasten.

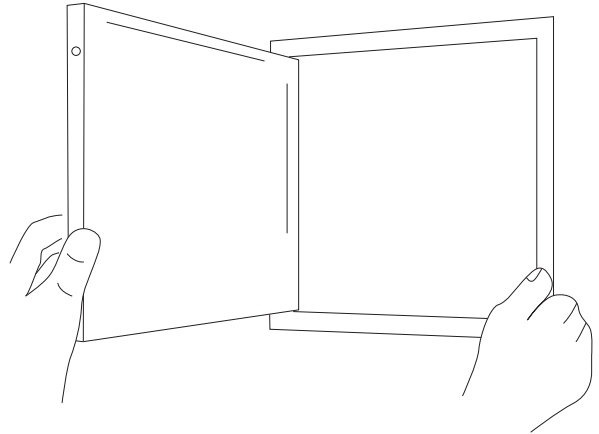

RUUVI- TAI NAULAKIINNITYS RUNKOON

Kiinnitä luukku kaikista kiinnitysrei'istä (halkaisija 6,0 mm) rakenteeseen sopivilla nautoilla tai ruuveilla.

- Pelti- tai puurankaan:
ruuvit vähintään 4,5×35 mm
- Harkkoseinään:
naulat vähintään 2,9×65 mm

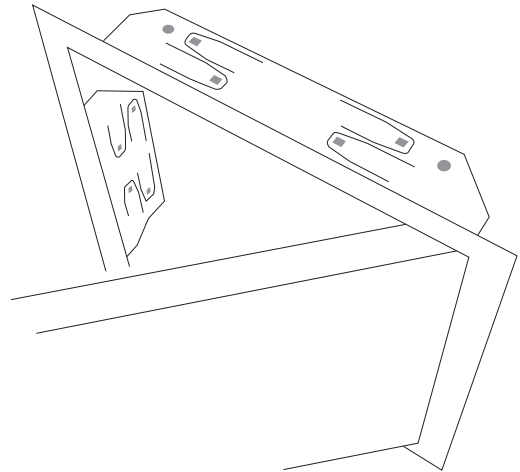

MITOITUS

- Asennusaukon koko = luukun nimellismitta
- Kehyksen ulkomitta = nimellismitta + 25 mm
- Kehyksen syvyys = 42 mm levypinnasta

