

# INSPEKTIONSLUCKA

Monterings- och bruksanvisning, modeller: PTLdB | EI30PTL | EI60PTL

**PTLdB** Ljudisolerad inspektionslucka för vertikal eller horisontell montering

**EI30PTL** Brandklassad inspektionslucka (EI30) för vertikal eller horisontell montering



**EI60PTL** Brandklassad inspektionslucka (EI60) för vertikal montering



## SNABBFÄSTSYSTEM FÖR VÄGG ELLER TAK (TJOCKLEK 15–30 MM)

Snabbfästmekanismen är dimensionerad för dubbel skivbeklädnad. Ramen har även hål för skruv- eller spikfäste.

1. Märk ut luckans placering och kontrollera diagonalmåttan noggrant. Skär upp öppningen i rätt storlek.
2. Öppna luckan och placera ramen i öppningen. Observera luckans vikt särskilt vid takmontering – stötta luckan för att undvika okontrollerad öppning.
3. Se till att ramen ligger tätt mot ytan. Tryck in alla snabbfästen bakom skivan med t.ex. en skruvmejsel. Ju längre fästet skjuts in, desto hårdare spänns det.
4. Lås luckan och kontrollera att ramen sitter tätt mot ytan.

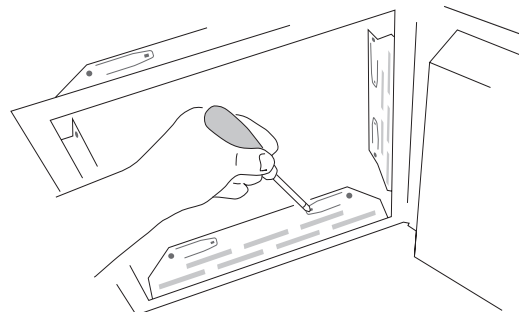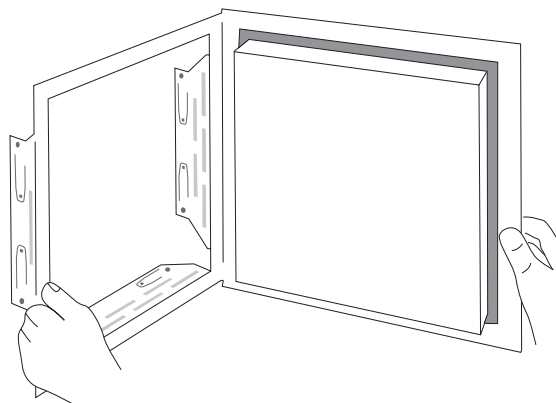



## ALTERNATIV MONTERING – SKRUV ELLER SPIK

Fäst luckan i samtliga fästhål (Ø 6,0 mm) med lämpliga fästelement:

- I stål- eller träregel: skruvar minst 4,5 × 35 mm
- I lättbetong eller lecablock: spik minst 2,9 × 65 mm

## MÅTT

- Installationsöppning = nominell luckstorlek
- Luckans yttermått = nominell storlek + 35 mm
- Ramens djup = 42 mm från skivytn

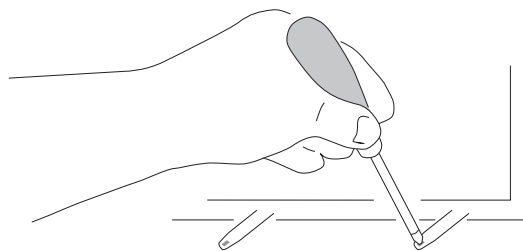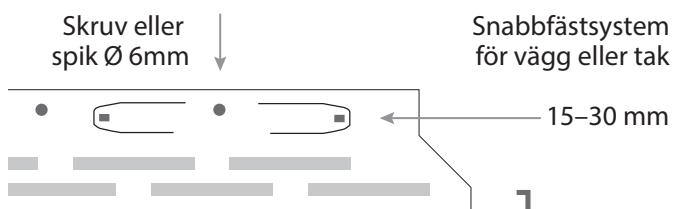

## BRANDKLASSADE INSPEKTIONSLUCKOR – EI30PTL & EI60PTL

**EI30PTL** Brandklassade inspektionslucka EI30 för **vertikal eller horisontell montering**

**EI60PTL** Brandklassade inspektionslucka EI60 endast för **vertikal montering**

Brandklassade luckor är avsedda för inomhusbruk. De ska alltid installeras enligt tillverkarens anvisningar. Luckans konstruktion får inte ändras och brandtätningar eller isolering får inte tas bort.



### VID MONTERING BEAKTA:

- Gällande byggnadsföreskrifter
- Brandluckans storlek och placering i byggnaden
- Konstruktionen vid installationsplatsen och krav på brandcellsindelning
- Vid behov kontakta byggnadstillsynen

### SÄKERHET OCH UNDERHÅLL

- Skadad lucka får inte monteras. Om luckan är skadad ska den ersättas.
- Stötta luckan vid öppning – särskilt vid takmontering.
- Luckan ska alltid hållas stängd och låst (t.ex. triangelvridlås 7 mm).

### DOKUMENTATION OCH ANVISNINGAR

- Installationsanvisning medföljer produkten och finns att ladda ner från vår webbplats
- Typgodkända standardmått 150 × 150 – 600 × 600 mm. Typgodkännandebeviset kan laddas ner från vår webbplats [www.kiilax.fi](http://www.kiilax.fi)
- Bifoga installationsanvisning och all dokumentation om brandluckor till projektets dokumentation (t.ex. huspärmen)

### LJUDISOLERING – EI30PTL & EI60PTL

Brandklassade inspektionsluckor har testats och klassificerats enligt ISO 717-1:1996:

| Modell      | Storlek<br>mm | Ljudisolering<br>Dn,e,w |
|-------------|---------------|-------------------------|
| EI30PTL2020 | 200 × 200     | 45 dB                   |
| EI30PTL6060 | 600 × 600     | 38 dB                   |
| EI60PTL3030 | 300 × 300     | 43 dB                   |

Testprotokoll för ljudisolering finns att ladda ner på: [www.kiilax.fi](http://www.kiilax.fi).

### YTTERLIGARE INFORMATION

Föreskrifter om byggnaders brandsäkerhet och bulerbekämpning finns i:

- Krav på brandcellsavskiljande väggar och tak: Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017 | [www.finlex.fi](http://www.finlex.fi)
- Miljöministeriets förordning om byggnaders ljudmiljö 796/2017 | [www.finlex.fi](http://www.finlex.fi)
- Vid behov ger byggnadstillsynen ytterligare information

### KONTAKTUPPGIFTER

Vid alla frågor som rör produkten, vänligen kontakta tillverkaren, Kiilax Oy:

- [info@kiilax.fi](mailto:info@kiilax.fi)
- [www.kiilax.fi/sv/](http://www.kiilax.fi/sv/)

