

TARKASTUSLUUKKU

FI

Asennus- ja käyttöohje, mallit: PTLdB | EI30PTL | EI60PTL

PTLdB Äänieristetty tarkastusluukku pysty- tai vaaka-asennukseen

EI30PTL Paloluokiteltu tarkastusluukku EI30, pysty- tai vaaka-asennukseen


EI60PTL Paloluokiteltu tarkastusluukku EI60, pystyasennukseen



PIKAKIINNITYS LEVYSEINÄÄN TAI -KATTOON (PAKSUUS 15–30 MM)

Pikakiinnitysmekanismi on mitoitettu tuplalevytykselle. Lisäksi kehyksessä on reiät ruuvi- ja naulakiinnitykselle.


1. Merkitse tarkastusluukun paikka ja tarkasta risti-mitta huolellisesti. Leikkaa aukko oikeaan kokoon.
2. Avaa luukku ja aseta kehys aukkoon. Huomioi kannen paino erityisesti kattoasennuksissa – tue kantta estääksesi sen hallitsematon avautuminen.
3. Varmista, että kehys asettuu tiiviisti levy pintaa vasten. Työnnä kaikki pikakiinnikkeet seinälevyn taakse esimerkiksi ruuvitaltalla. Pikakiinnikkeet kiristyvät sitä enemmän, mitä pidemmälle niitä käännetään.
4. Lukitse lopuksi luukun kansi ja varmista, että kehys asettuu tiiviisti levyä vasten.

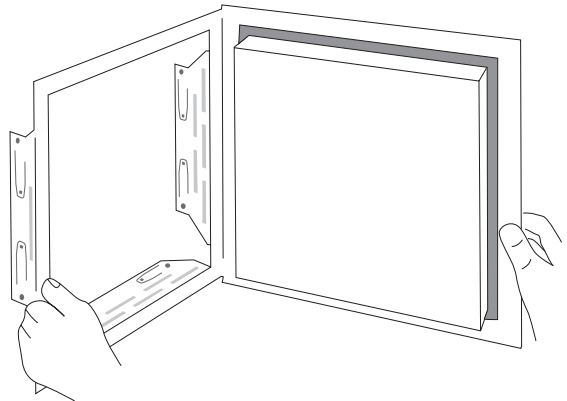

VAIHTOEHTOINEN ASENNUS: RUUVIT TAI NAULAT



Kiinnitä luukku kaikista kiinnitysrei'istä (halkaisija 6,0 mm) rakenteeseen sopivilla nautoilla tai ruuveilla.

- Peltirankaan ja puurankaan:
ruuvit vähintään 4,5×35 mm
- Kevytbetoni- tai harkkoseinään:
naulat vähintään 2,9×65 mm

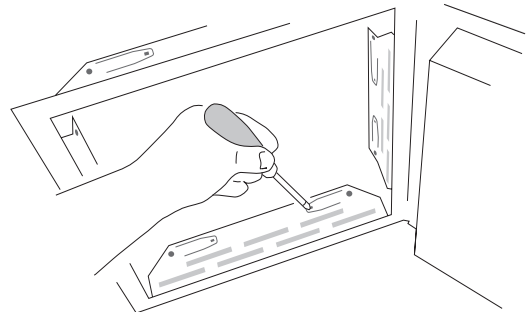

MITOITUS

- Asennusaukon koko = luukun nimellismitta
- Kannen ulkomitta = luukun nimellismitta + 35 mm
- Kehyksen syvyys = 42 mm levypinnasta

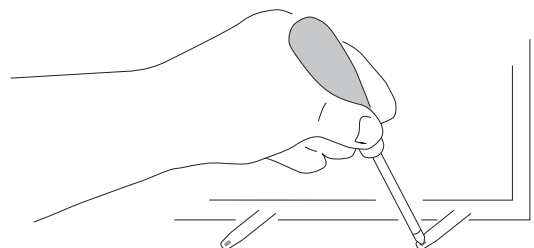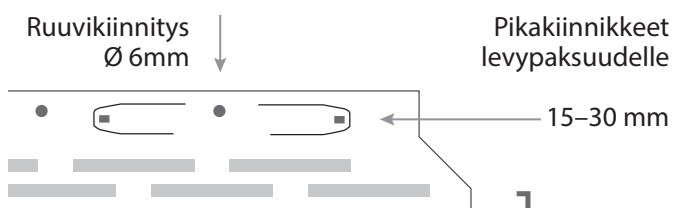

ÄÄNIERISTETTY TARKASTUSLUUKKU – PTLDB

Äänieristetty tarkastusluukku PTLdB soveltuu rakennuksen sisätiloihin ja se voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoriin rakenteisiin (esim. seinä- ja kattopinnat).

Luukku on asennettava aina tämän ohjeen mukaisesti. Luukun rakennetta ei saa muuttaa, eikä siihen asennettuja tiivisteitä tai eristeitä saa poistaa.



LUUKUN ASENNUKSESSA TULEE HUOMIOIDA:

- Luukun koko ja sijainti rakennuksessa
- Vaadittu ääneneristävyys

TURVALLISUUS JA KUNNOSSAPITO

- Vaurioitunutta luukkua ei saa asentaa. Jos luukku vaurioituu myöhemmin, se on vaihdettava uuteen.
- Tue luukun kantta aina avaamisen yhteydessä, jotta se ei avaudu hallitsemattomasti. Kannen paino voi olla huomattava, mikä tulee huomioida erityisesti kattoasennuksissa.
- Luukku on pidettävä aina suljettuna ja lukittuna, kun sitä ei käytetä. Sulje kansi ja käännä salpalukot lukitusasentoon.

DOKUMENTAATIO JA OHJEET

- Asennusohje toimitetaan tuotteen mukana.
- Liitä asennusohje sekä kaikki tarkastusluukkua koskevat tiedot kohteen dokumentaatioon (esim. talokansioon), jotta ne löytyvät helposti myöhemmin.

ÄÄNENERISTÄVYYS – PTLDB

Tarkastusluukkujen ilmaääneneristävyys on testattu ja luokiteltu standardin ISO 717-1:1996 mukaan:

Luukkumalli	Koko mm	Ilmaääneneristävyys Dn,e,w
PTL2020dB	200 × 200	47 dB
PTL6060dB	600 × 600	43 dB

Testiraportti ilmaääneneristävyydestä ovat ladattavissa osoitteesta: www.kiilax.fi.

LISÄTIEDOT

Meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita koskevat määräykset löytyvät:

- Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 | www.finlex.fi
- Lisätietoja antaa tarvittaessa kohteen rakennusvalvonta.

YHTEYSTIEDOT

Ota kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä yhteys valmistajaan, Kiilax Oy:

- info@kiilax.fi
- www.kiilax.fi

