


KIINNIKESARJA MAATELINEESEEN

ILMALÄMPÖPUMPUN SUOJAKOTELON SÄÄDETTÄVÄ KIINNIKESARJA MAATELINEESEEN – MAATS

VARMISTA SUOJAKOTELON JA TELINEEN MITOITUS ETUKÄTEEN.



Ilmalämpöpumpun suojakotelo-
telon kiinnityshahlo, 25 mm,
(1 ruuvi / kiinnityshahlo)

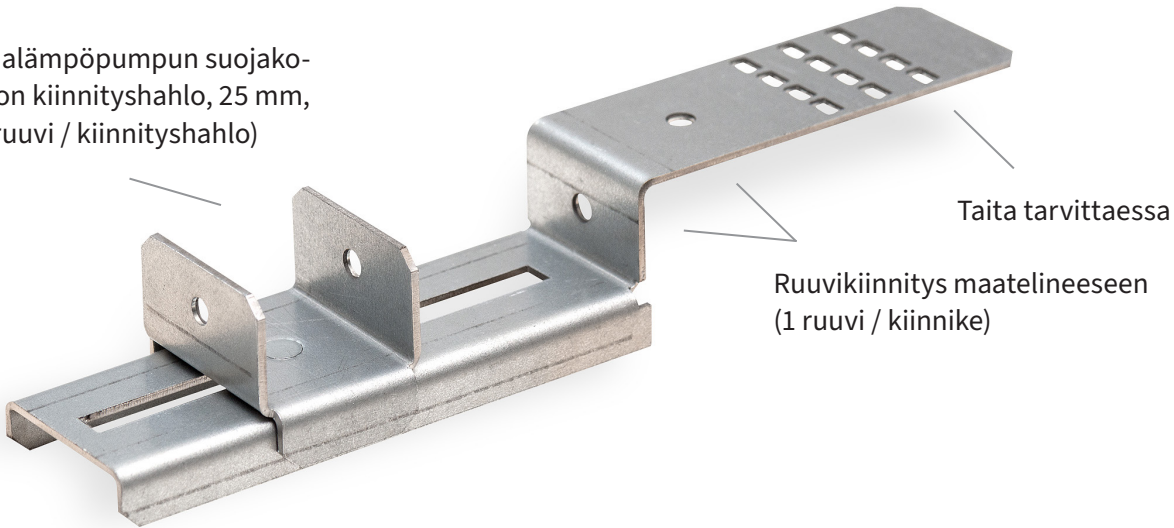

TARVIKKEET JA MITAT

- 4 kiinnikettä sekä kiinnitysruuvit (8 kpl) maatalineeseen ja ILP-suojakoteloon
- Kiinnityshahlon sisäleveys 25 mm
- Hahlon säätövara 75 mm
- ILP-suojakotelo maksimipaino 35 kg (ota huomioon lumikuorma talvella)

ASENNUSOHJE

- Asenna kiinnikkeet itseporautuvilla ruuveilla maatalineeseen (1 ruuvi / kiinnike).
- Taivuta kiinnikkeen ylimääräinen osa katkoviivan kohdalta maatalineen rungon ympärille.
- Nosta ILP-suojakotelo hahloihin ja kiinnitä se itseporautuvilla ruuveilla (1 ruuvi / kiinnike). Keskitä kotelo paikalleen ja kiristä siipimutterit kiinnityshahlon alapuolella.
- Varmista talvella, ettei lumikuorma ylitä sallittua maksimia, mikä voi johtaa kiinnikkeiden taipumiseen.



ADJUSTABLE MOUNTING KIT


EN

MOUNTING KIT FOR THE AIR SOURCE HEAT PUMP ENCLOSURE – GROUND STAND INSTALLATION

ENSURE THE DIMENSIONS OF THE COVER AND STAND BEFORE INSTALLATION.



Mounting slot for the
enclosure, 25 mm
(1 screw per slot)

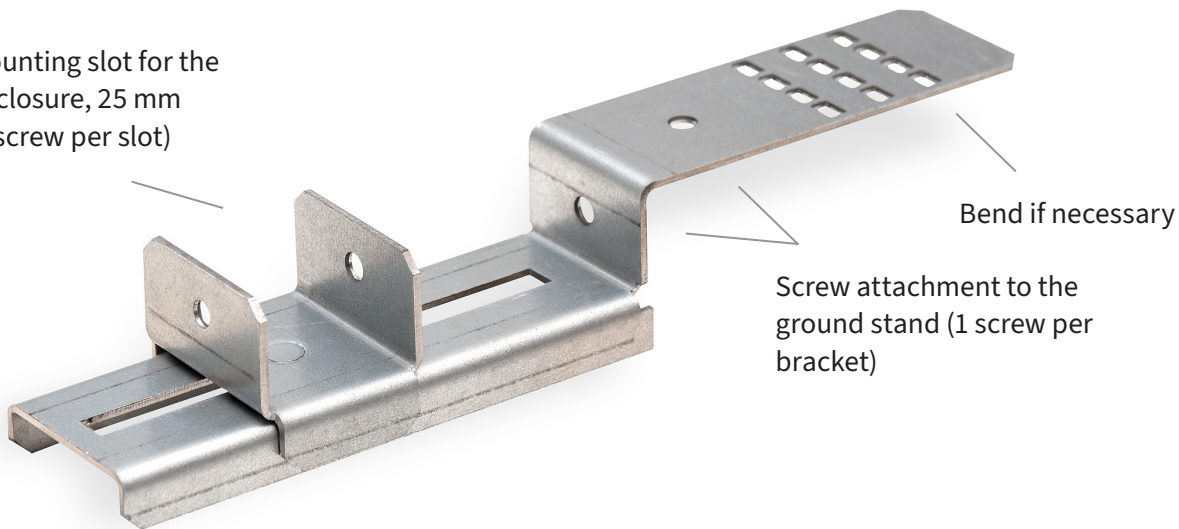

PARTS & DIMENSIONS

- 4 brackets with mounting screws (8 pcs) for the ground stand and the enclosure
- Slot inner width: 25 mm
- Slot adjustment range: 75 mm
- Maximum weight of the protective cover 35 kg (consider snow load during winter)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Attach the brackets to the ground stand using self-drilling screws (1 screw per bracket).
- Bend the excess part of the bracket at the perforation line around the frame of the ground stand.
- Lift the protective cover into the slots and secure it with self-drilling screws (1 screw per bracket).
- Center the cover in place and tighten the wing nuts below the mounting slots.
- During winter, ensure that the snow load does not exceed the maximum load, as this may cause the brackets to bend.

