

Kiilax -metallinen suojakotelo VAAKAMETPAR -parvekemalli


KOKOAMISOHJE

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla

1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn, m5*16
2. Säädä säätöjalat ja/tai asenna kiinnitysruuvit seinään (ruuviväli 975 mm)
Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.
3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

MAALAUSSOHJE

Pulverimaalattu, päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla. Varmista maalin soveltuvuus maalikauppiaaltasi.

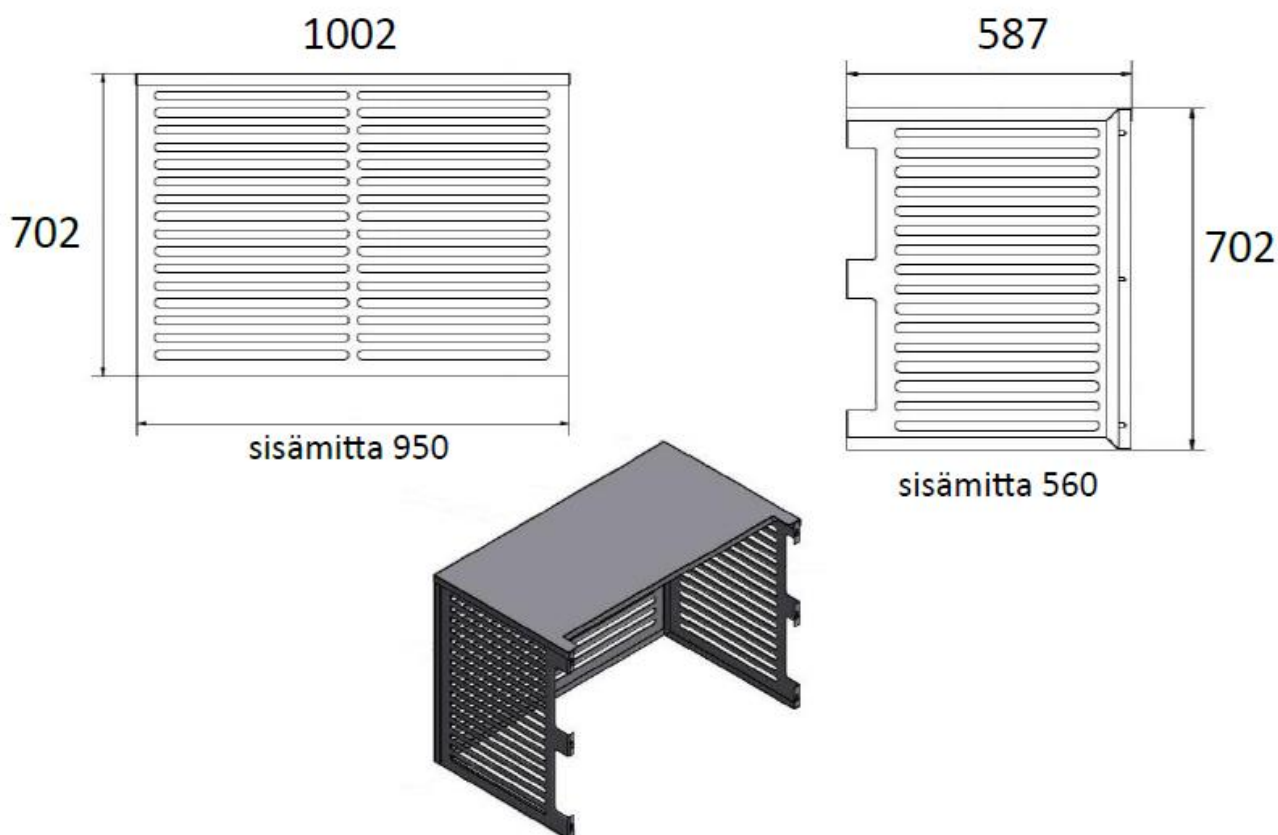

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, info@kiilax.fi