

INSPEKTIONSLUCKA


Monteringsanvisning, modeller: PTL | PTLS | PTLMS

Inspektionsluckan kan installeras inomhus, antingen i vägg- eller takkonstruktioner. Det patenterade snabbfästet är lämpligt för skivkonstruktioner med en tjocklek på 1–26 mm. Alternativt kan luckan även fästas i väggens regelstomme.



SNABBFÄSTE FÖR SKIVKONSTRUKTIONER (1–26 MM)


1. Mät ut inspektionsluckans placering och kontrollera noggrant diagonalmått. Skär öppningen till rätt storlek.
2. Öppna luckan och placera den på plats i öppet läge. Observera lockets vikt, särskilt vid takinstallationer – stöd locket för att undvika okontrollerad öppning. Säkerställ att ramen ligger tätt mot skivytan.
3. Vrid snabbfästena bakom skivan med till exempel en skruvmejsel. Fästena dras åt mer ju längre de vrids. Vi rekommenderar att alla fästen används.
4. Stäng slutligen luckans lock och kontrollera att ramen ligger tätt mot skivytan.

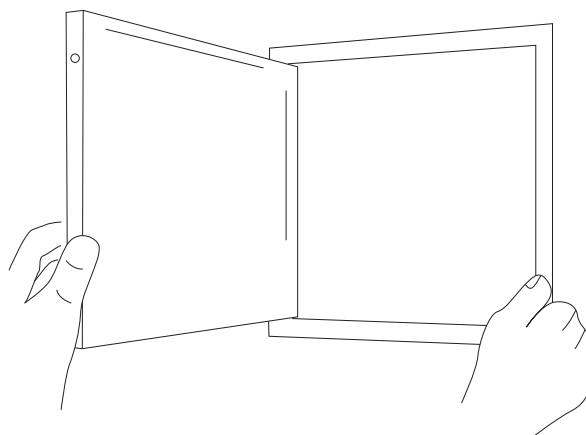

SKRUV- ELLER SPIKMONTERING

Fäst luckan genom alla fästhål (Ø 6,0 mm) med lämpliga spikar eller skruvar.

- För stål- och träregel: skruvar minst 4,5×35 mm
- För lättbetongvägg: spikar minst 2,9×65 mm

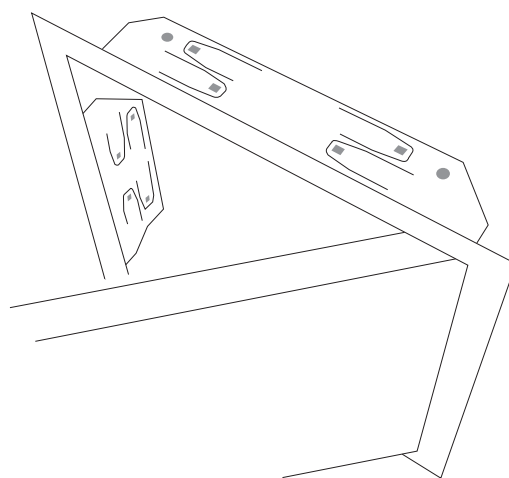

MÅTT

- Håltagningsmått = nominell luckstorlek
- Yttermått ram = nominell storlek + 25 mm
- Ramdjup = 42 mm från skivans yta

