

Asennusohje U-kiinnikkein levyrakenteeseen

Merkitse luukun paikka ja aukon reunat. Aukon tulee olla kantta pienempi, 25 mm sivuilla jolle kiinnike asennetaan. Pienissä luukuissa kiinnikkeet vastakkaisilla sivuilla, isoissa kaikilla sivuilla.

Leikkaa aukko.

Aseta U-kiinnikkeet aukkoon siten, että magneetti jää julkisivun puolelle. Pakkauksen mukana tuleva U-kiinnike 13 mm kipsilevyllä, asennus ilman työkaluja.


Mikäli kipsirakenne on paksumpi kuin 13 mm, asenna U-kiinnike vasaraa apuna käyttäen. Asenna kiinnikkeet tasaisin välein (Varmista, että esim. ruiskutasoitteenpinta ei ole magneettia ulompana)

Tarvittaessa kiristä kiinnikkeitä tai mikäli rakenne on ohuempi, voit kiilata kiinnikkeen.


Ripustusvarustuksen vaijerin lenkki esim. yhden U-kiinnikkeen ja rakenteen väliin, kiinnitä kansi vaijerin lenkkiin.

Aseta kansi paikoilleen.



YLEISIMMÄT KANSIMITAT JA KIINNIKEMÄÄRÄT	
NIMIKE	KIINNIKKEITÄ KPL
PML1515	4
PML2020	4
PML2030	4
PML2525	4
PML2535	5
PML2550	6
PML3030	4
PML3535	6
PML3545	8
PML3555	8
PML3565	10
PML4040	8
PML4545	8
PML4565	12
PML5050	10
PML5555	12
PML6060	16
PML6565	16
PML7070	20

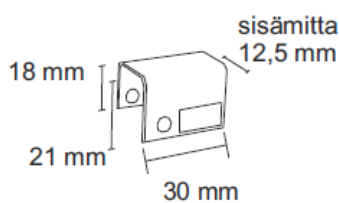

Erikoiskiinnikkeet
myydään erikseen
U-kiinnike 16 ja 24
sisämitta 15,7 mm ja 23,7

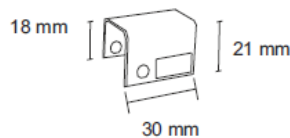

Jousikiinnike
8-24 mm
isommat tarjotaan erikseen

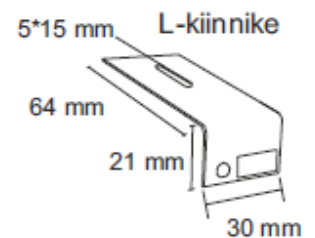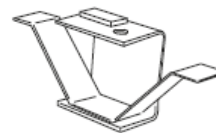

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, info@kiilax.fi.