
PANELOITAVA TARKASTUSLUUKKU

FI

ASENNUSOHJE: PAN30 | PAN40 | PAN50 | PAN60

TEHTY SUOMESSA

Paneloitava tarkastusluukku kattoon, saranoitu. Kansi pinnoitetaan ympäröivällä materiaalilla, esim. paneelilla tai kipsilevyllä, jolloin luukusta tulee lähes huomaamaton osa pintaa.

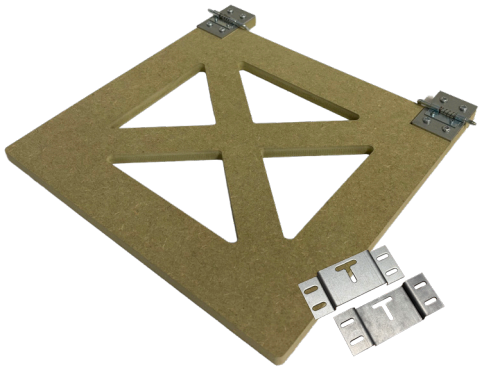


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- MDF-luukun kansi, runko-osaan valmiiksi kiinnitetyt jousivartiset saranatapit
- Saranan runko-osat 2 kpl
- Saranan runko-osan kiinnitysruuvit puurankaan 8 kpl

ASENNUS PANEELIKATTOON

1. Luukun aukkoa tehtäessä huomioi, että koolauksen tulee olla vähintään **10 mm ja enintään 13 mm etäisyydellä** aukon reunasta. Tällä varmistetaan saranan runko-osan oikea asennusetäisyys.
2. Viimeisestä täydestä paneelista ennen luukun aukkoa **poistetaan** aukon kohdalta **urosponttі**. Ja ensimmäisestä täydestä paneelista aukon jälkeen **poistetaan** aukon kohdalta **ylempi naarasponttі**.
3. Aloita luukun MDF-rungon paneloinnin jousiviritteisten **saranointitappien puoleisesta päästä, naarasponttі ulospäin**. Viimeistellyimmän lopputuloksen varmistamiseksi luukun pinnoitusta kannattaa jatkaa samalla paneelilla. **Huom!** Tarkista ensimmäisen paneelin kohdalla, ettet ammu naulaa metalliosien kohtaan.
4. MDF-runko toimii paneloinnin yhteydessä ohjurina. Vaihtoehtoisesti voit jättää paneelit hieman yli ja leikata ne kiinnityksen jälkeen oikeaan mittaan.
5. Kiinnitä saranan runko-osat koolaukseen siten, että runko-osan taitos on samassa linjassa aukon kanssa.

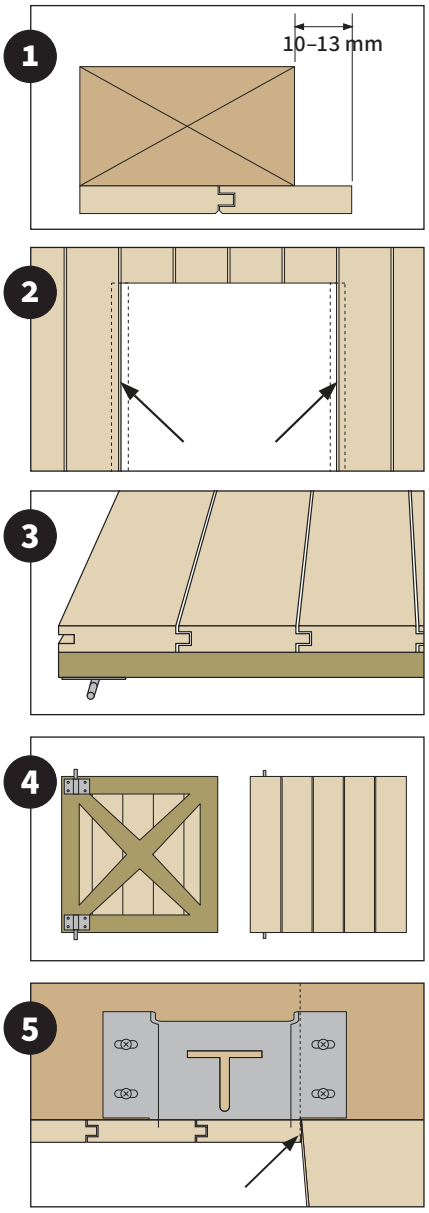

TEKNISET TIEDOT

Nimike	MDF-runko (mm)*	Paino ~ (kg)
PAN30	320 × 325	0,8
PAN40	380 × 385	1,1
PAN50	480 × 487	1,3
PAN60	580 × 585	1,5

* Saranat lyhyellä sivulla. Materiaali 12 mm kosteudenkestävä MDF-levy. Mitoitettu paneeleille, joiden etenemä on 80–85 mm.

KIILAX – ASKELEEN EDELLÄ –

Kiilax Oy
Levytie 1
80100 Joensuu

kiilax.fi
info@kiilax.fi
0104 194 816


PANELBAR INSPEKTIONSLUCKA

SV

MONTERINGSANVISNING: PAN30 | PAN40 | PAN50 | PAN60

PRODUCERAD I FINLAND

Panelbar inspektionslucka för tak, med gångjärn. Locket kläs med omgivande material, t.ex. panel eller gipsskiva, så att luckan blir en nästan osynlig del av ytan.

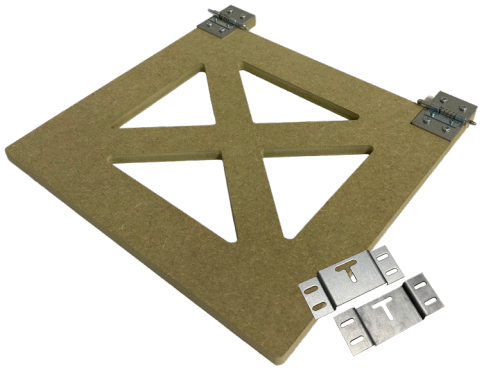


FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- MDF-lock med fjäderbelastade gångjärnsstift förmonterade på ramen
- Gångjärnets karmdelar, 2 st
- Fästskruvar för karmdelarna i träregel, 8 st

MONTERING I PANELTAK

1. När lucköppningen görs ska regeln placeras **minst 10 mm och högst 13 mm** från öppningens kant. Detta säkerställer rätt monteringsavstånd för gångjärnets karmdel.
2. På den sista hela panelbrädan före lucköppningen tas **fjädern bort** längs öppningen. På den första hela panelbrädan efter öppningen tas **notens övre läpp** bort längs öppningen.
3. Börja klä luckans MDF-ram från sidan med de fjäderbelastade gångjärnsstiften, **med noten vänd utåt**. För bästa resultat bör luckan kläs med samma panel som taket. **OBS!** Kontrollera vid den första panelbrädan att du inte skjuter spik i metalldelarna.
4. MDF-ramen fungerar som mall vid panelmonteringen. Alternativt kan panelbrädorna lämnas något för långa och kapas till rätt mått efter fastsättningen.
5. Fäst gångjärnets karmdelar i regeln så att karmdelens bockning ligger i linje med öppningens kant.

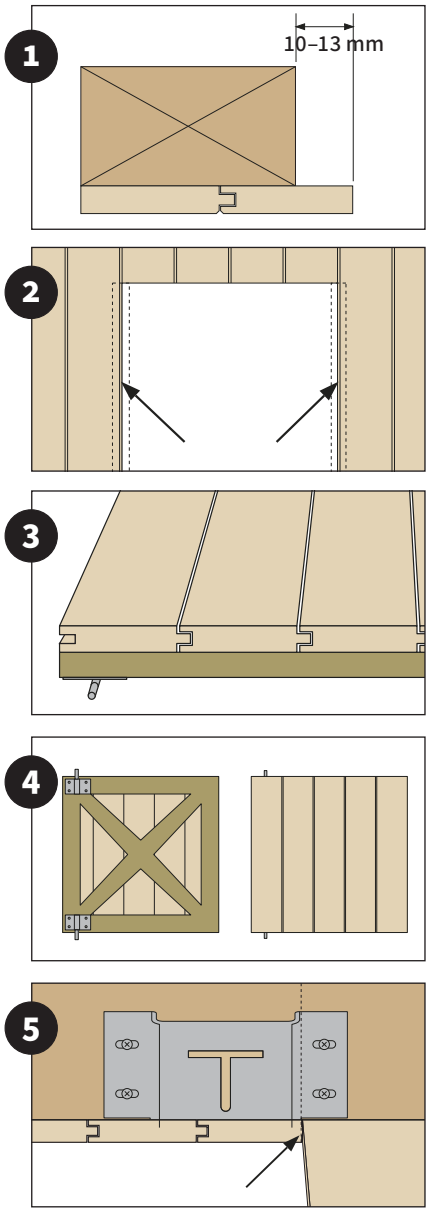

TEKNISKA DATA

Beteckning	MDF-ram (mm)*	Vikt ~ (kg)
PAN30	320 × 325	0,8
PAN40	380 × 385	1,1
PAN50	480 × 487	1,3
PAN60	580 × 585	1,5

* Gångjärn på kortsidan. Material: 12 mm fuktbeständig MDF-skiva. Dimensionerad för panel med en täckande bredd på 80–85 mm.

KIILAX – ASKELEEN EDELLÄ –

Kiilax Oy
Levytie 1
80100 Joensuu

kiilax.fi
info@kiilax.fi
0104 194 816


PANELABLE INSPECTION HATCH

EN

INSTALLATION INSTRUCTIONS: PAN30 | PAN40 | PAN50 | PAN60

MADE IN FINLAND

Hinged panelable inspection hatch for ceilings. Finish the cover with the surrounding material, such as panelling or plasterboard, so the hatch becomes an almost invisible part of the surface.

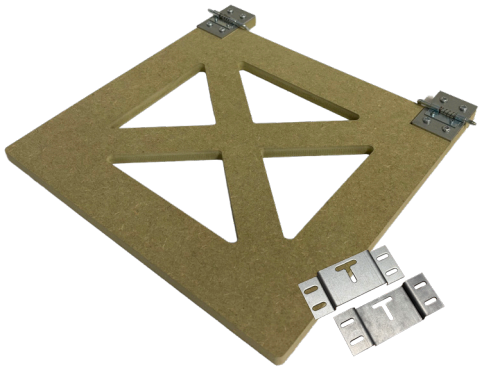


PACKAGE CONTENTS

- MDF hatch cover with spring-loaded hinge pins pre-fitted to the frame
- Hinge mounting brackets, 2 pcs
- Screws for fixing the hinge mounting brackets to timber battens, 8 pcs

INSTALLATION IN A PANELLED CEILING

1. When making the hatch opening, position the batten **10–13 mm** from its edge. This ensures the correct mounting distance for the hinge mounting bracket.
2. Remove **the tongue** along the opening from the last full panel board before it. On the first full panel board after the opening, remove the **upper lip of the groove** along the opening.
3. Start panelling the MDF frame from the side with the spring-loaded hinge pins, **with the groove facing outwards**. For the best finish, use the same panelling as on the ceiling. **Note:** Do not fire nails into the metal parts when fixing the first panel board.
4. Use the MDF frame as a guide. Alternatively, leave the panel boards slightly oversized and trim them to size after fixing.
5. Fix the hinge mounting brackets to the batten with the bend in each bracket aligned with the edge of the opening.

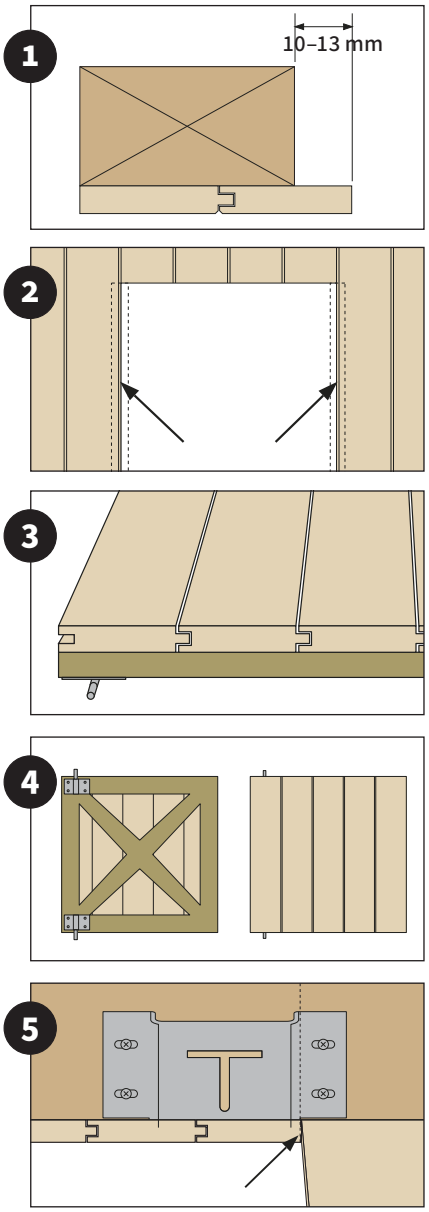

TECHNICAL DATA

Code	MDF frame (mm)*	Weight ~ (kg)
PAN30	320 × 325	0.8
PAN40	380 × 385	1.1
PAN50	480 × 487	1.3
PAN60	580 × 585	1.5

* Hinges on the short side. Material: 12 mm moisture-resistant MDF board. Designed for panelling with an effective cover width of 80–85 mm.

KIILAX – ASKELEEN EDELLÄ –

Kiilax Oy
Levytie 1
80100 Joensuu

kiilax.fi
info@kiilax.fi
0104 194 816